


عند اختيار البراغي البديلة للعجلات، من المهم اختيار البراغي الملائمة. وذلك للتأكد من أن الأبعاد وقوة الشد لكل استخدام مناسبة لكل نوع من أنواع السيارات والعجلات.

من أجل نقل قوى الحمل الخاصة بالتوجيه والتعليق والمكابح بالمركبة إلى الطريق ومنه، فإنه يجب تأمين طقم العجل والإطار بصورة العجلة بشكل صحيح. كل جهة صانعة للسيارات تستخدم براغي مختلفة حسب كل نوع من أنواع العجلات، ولذلك قد يتطلب كل نوع من العجلات براغي مختلف.

على سبيل المثال، تتطلب بعض البلدان استخدام الإطارات الموسمية. وقد يستخدم مالِك السيارة عجلات ألومنيوم مع إطارات صيفية في الأشهر الأكثر دفئًا من العام ثم يستبدلها بمجموعة من العجلات الفولاذية - مزودة بإطارات شتوية - في الأشهر الأكثر برودة، ومع ظهور الثلج والجليد.

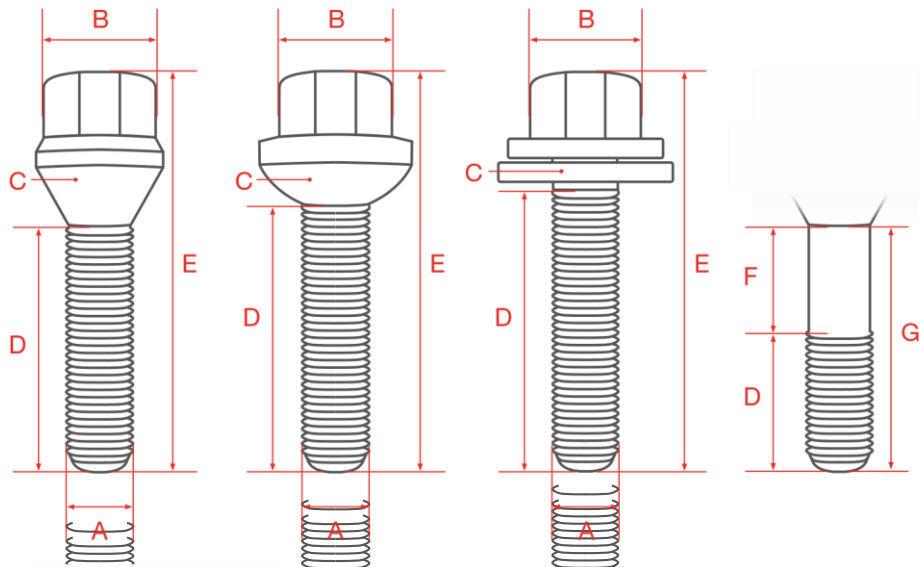

تحديد قوة شد برغي العجلة

A = مقاس سن اللول بعمق البرغي

B = مقاس رأس البرغي (متر)

C = نوع الشفة

D = عمق سن اللول ب

E = الطول الإجمالي

F = طول الساق = G = الطول

أسفل الرأس

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com